


Анкер хімічний поліестерна смола без стиролу R-KEM-II Rawlplug

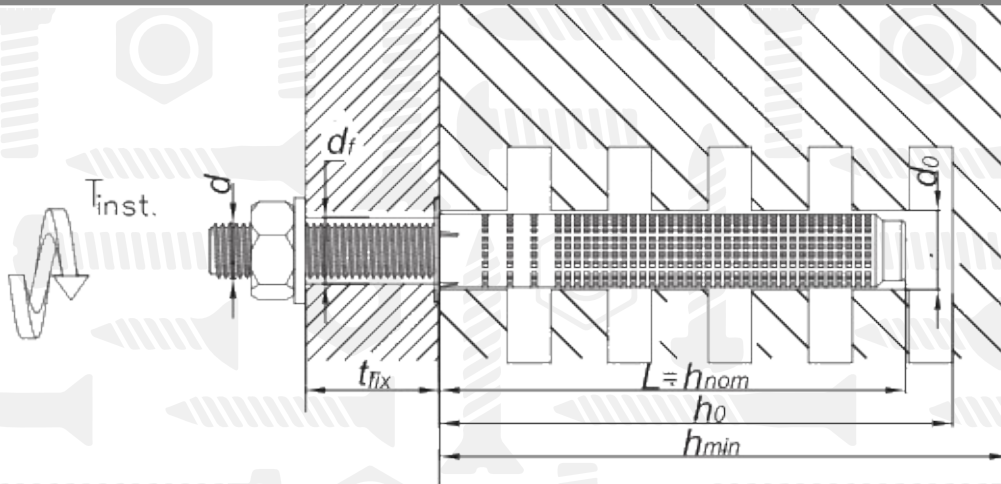

Газобетон

Розмір		M8	M10	M12	M16
Діаметр різьби	d (мм)	8	10	12	16
Діаметр отвору в основі	$d0$ (мм)	10	12	14	18
Момет докручування	T_{inst} (Nm)	3	4	6	10
Мін глибина отвору в основі	$h0$ (мм)	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$
Глибина монтажу	$h_{nom, min}$ (мм)	80	85	95	105
Мін інтервал	S_{min} (мм)	50	50	50	54
Мін відстань від краю	c_{min} (мм)	50	50	50	54

Повнотіла цегла

Розмір		M8	M10	M12	M16
Діаметр різьби	d (мм)	8	10	12	16
Діаметр отвору в основі	$d0$ (мм)	10	12	14	18
Момет докручування	T_{inst} (Nm)	5	8	10	15
Мін глибина отвору в основі	$h0$ (мм)	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$
Глибина монтажу	$h_{nom, min}$ (мм)	80	85	95	105
Мін інтервал	S_{min} (мм)	50	50	50	54
Мін відстань від краю	c_{min} (мм)	50	50	50	54

Пустотілі основи

Розмір		M8		M10		M12		M16
Діаметр різьби	d (мм)	8		10		12		16
Діаметр отвору в основі	$d0$ (мм)	12		16		16		18
Момет докручування	T_{inst} (Nm)	3		4		6		10
Мін глибина отвору в основі	$h0$ (мм)	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$
Глибина монтажу	$h_{nom, min}$ (мм)	50	80	85	125	85	125	85
Мін інтервал	S_{min} (мм)	100	100	100	100	100	100	120
Мін відстань від краю	c_{min} (мм)	100	100	100	100	100	100	120
Розмір сіткової втулки	(мм)	12*50	12*80	16*85	16*130	16*85	16*130	20*85

Температура монтажу

Температура смоли	Температура основи	Час скручування	Час монтажу
5	-20	24год	45хв
5	-15	18год	30хв
5	-10	8год	20хв
5	-5	5год	11хв
5	0	2год	7хв
5	5	60хв	5хв
10	10	45хв	2хв
15	15	30хв	1,5хв
20	20	15хв	1хв
25	30	-	-
25	35	-	-
25	40	-	-